


Avvertenze per l'installazione di contatori di calore

INSTALLAZIONE DELLE SONDE DI TEMPERATURA

1. E' assolutamente vietato tagliare o allungare la lunghezza del cavo della coppia di sonde, salvo ordinato diversamente,
2. La lunghezza del bulbo porta sonda e della sonda si determina in base al diametro della tubazione sulla quale andrà posizionato. E' buona norma che il bulbo porta sonda superi di almeno 10 mm l'asse della tubazione,
3. Verificare che tubazioni destinate al ricircolo di acqua calda o by-pass differenziali non influenzino il rilevamento della sonda di ritorno.

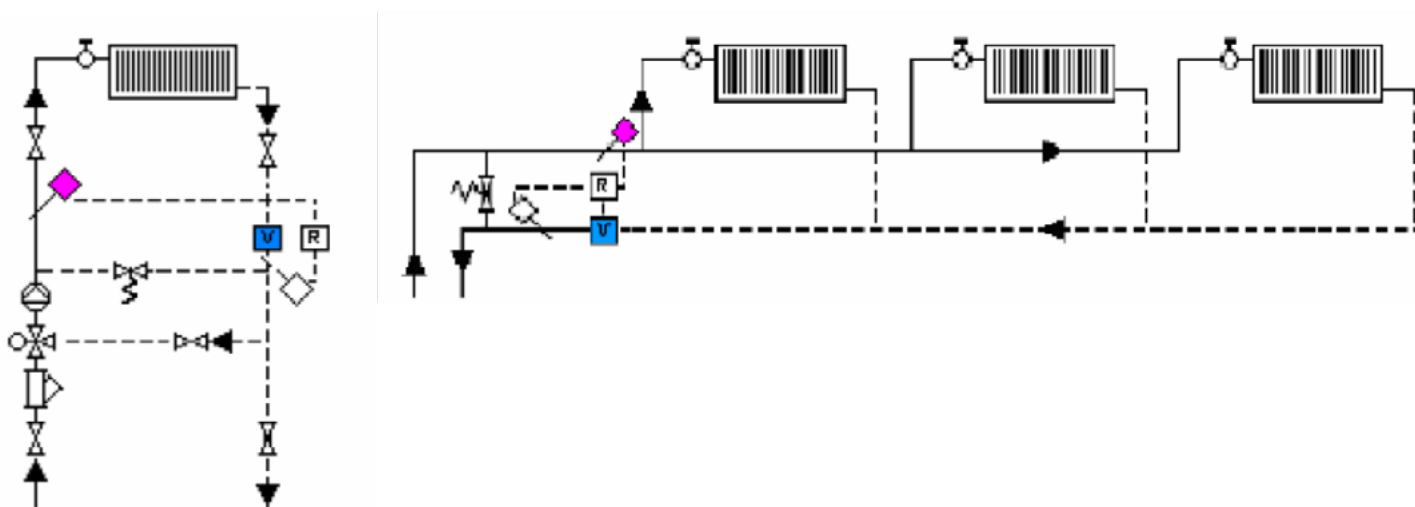

INSTALLAZIONE DEL CONTATORE VOLUMETRICO

1. Tenere in considerazione un tratto di tubazione lineare pari ad almeno tre volte il DN del contatore volumetrico per poter garantire un flusso del fluido termovettore il più rettilineo possibile,
2. Eseguire la pulizia del filtro a Y" a fine stagione.

